


## Jordfundament, 89/900 mm (special)

Art. No: 21620089910

### Komponenter

Posisjon	Beskrivelse	Antall
1	Jordfundament	1
2	Skrue M12x25	3

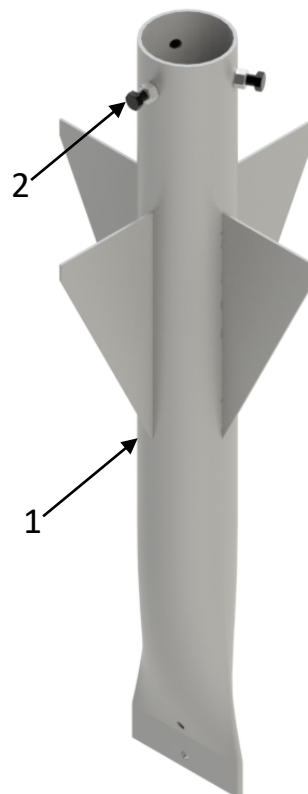

### Montering

1.	"Jordfundament, 89/900 mm (special)" slås/presses ned i marken ved å applisere kraft på toppen av jordfundamentet. <b>NB!</b> Påse at de fire vingene går hele veien ned i marken og at jordfundamentet står i lodd.
2.	Plasser en stolpe (Ø89mm) i jordfundamentet og påse at det går helt ned i bunnen av jordfundamentet.
3.	Stram de tre skruene (2) til slik at stolpen festes i jordfundamentet.